* SSG 멀티제설기 헤드교체 방법

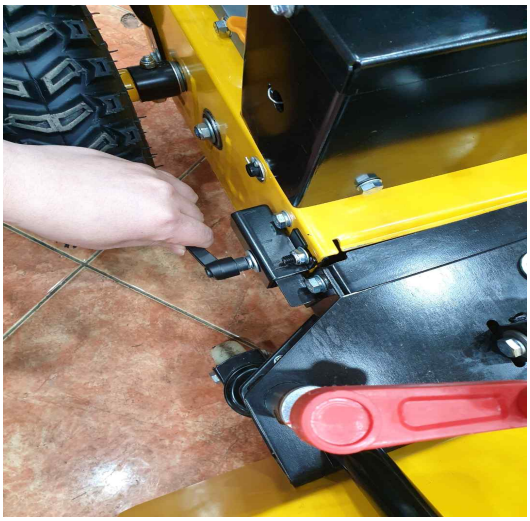	*** 제설브러쉬에서 제설기헤드로 교체시** 1.양쪽의 레버 2개를 풀어줍니다. (시계 반대방향)
	2. 제설브러쉬 헤드와 본체를 분리하여 줍니다.
	3. 본체에 있는 숫기어와 제설기헤드에 있는 암기어가 맞물리도록 맞추어 결합해 줍니다.

<table>
<tr><td> </td><td>4. 결합이 되면 양쪽의 레버2개를 끝까지(시계방향) 잠가줍니다.</td></tr>
<tr><td> </td><td rowspan="2">5. 슈트 방향 조절 레버를 조립해 줍니다.

● 다시 제설브러쉬로 교체할 경우 원리는 같기 때문에 위 순서대로 진행하시면 됩니다.
(제설판을 사용할 경우는 브러쉬헤드로 장착했을 경우에만 해당됩니다)</td></tr>
<tr><td> 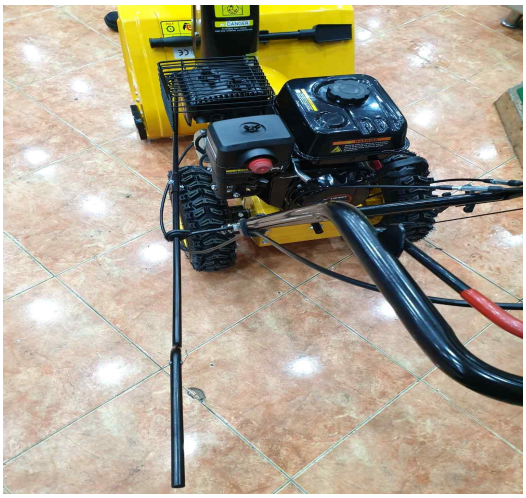 </td></tr>
</table>