DK MACHINERY®

WEIBANG®
GARDEN MACHINES

제설기 브러쉬 설명서

WBSW-806B

WBSW-1006B/K

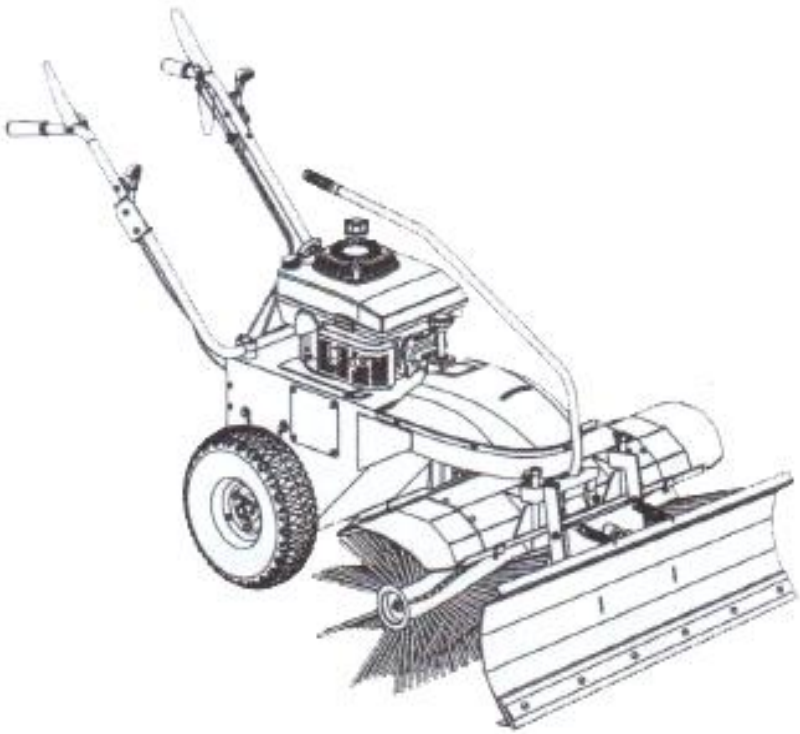

목 차

소 개 ---------- 1

안전 지침 ---------- 2

각부 명칭 ---------- 5

시동 요령 ---------- 6

제품 사양 ---------- 7

관 리 ---------- 8

보 관 ---------- 8

제품보증서 ---------- 9

소 개

안녕하십니까?
저희 대교종합기계 제품을 사용해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

대교종합기계는 온라인 및 오프라인을 통해 고객분들께 항상 최고의 제품을 저렴한 가격에 공급해 드리고 있으며, 고객분들의 편의를 생각하여 연중무휴의 차별화된 서비스로 믿음을 드리는 전문 쇼핑몰입니다.

매장을 방문하시는 고객분들의 만족을 위해 정성을 다하고 있으며 친절히 상담해 드리고 있습니다.
또한 온라인 쇼핑몰에서는 매장과 마찬가지로 최고의 제품을 전국 최저의 가격으로 신속한 배송과 철저한 A/S 사후관리로 고객 만족에 노력하고 있습니다.

대교종합기계 임직원 모두는 항상 고객님들의 소리에 귀 기울이고 소비자들의 기호에 맞는 제품을 제공해 드리고자 언제나 노력할 것이며 업계 최고의 경쟁력 있는 쇼핑몰로 자리매김 할 것을 약속드립니다.
감사합니다.

대교종합기계 임직원 일동

안전 지침

고객 주목

만일 고객께서 이 제품을 완전히 조립하지 않고, 지침서도 받지 않은 상태로 구입했다면, 고객께서는 이 매뉴얼에서 모든 조립 지침들을 읽고 이해하여야 합니다. 만일 이 지침들을 이해하지 못하거나 어려울 때에는 대교종합기계로 협조를 요청하십시오.

가짜 부품

weibang 제설기 순정 부품만을 사용하십시오. weibang 제설기 정품 외에 다른 가짜 부품들을 사용하면 이 제품의 성능, 내구성 또는 안전성에 악영향을 미칠 수 있습니다.

대교종합기계는 가짜 부품을 사용하여서 발생하는 어떤 요구나 손실(재산상의 손실 및 신체적 손상 또는 희생)에 대하여 책임지지 않습니다. 완전한 부속을 위하여서는 기계 모델명을 확인한 후 대교종합기계에 문의 하십시오

홈페이지 www.dktools.co.kr / 고객센터 : 031-775-0904

안전 주의

1. 중요한 안전 주의를 가리키는 기호들의 부분을 주의하십시오.
2. 이 매뉴얼에서 제공하는 모든 안전상의 주의사항들을 이해하십시오.
3. 기계의 조종 기능들과 작동을 확인하여 주십시오.
   이 매뉴얼에서 서술된 모든 조절 기능 외에는 작동하지 마십시오.
4. 권장하는 기름칠, 관리요령을 숙지하십시오.

실행과 법규

자신이나 다른 사람들을 위하여 일반적이고 관례적인 안전한 작업상의 주의사항들을 지키며, 모든 안전 지시들을 이해하고 따라 주십시오. 불안전한 상황과 조금이라도 위험한 가능성에 주의하십시오. 해당지역에서 적용되는 규례나 법규를 항상 따라주십시오.

필요한 작동훈련

이 기계를 구입한 사람은 안전하고 적절한 작동에 대하여 충분히 숙지하고 만일 구입자 이외에 다른 사람 즉, 대여 받은 자나 중고 매입자가 사용할 때에는 작동 전에 항상 이 매뉴얼이나 필요한 안전훈련을 받으십시오.

작동상의 안전 수칙

– 어린이나 사람의 접근을 막아 주십시오. 특히 어린이는 작업장에서 멀리 떨어져 있게 하여 주시고 어른의 보호아래 있게 하여 주십시오. 결코 어린이들이 기계를 작동하거나 근처에서 놀지 못하게 하여 주십시오. 만일 어린이들이 작업장에 들어

오면 주의를 하여 기계를 꺼 주십시오.

– 어른들도 적절한 훈련이 없이는 작동을 못하게 하여 주십시오.
– 폭설이나 안개가 심할 때에는 시야가 줄어들어 사고를 일으킬 수 있습니다. 좋은 시야를 확보할 때에만 작업을 하여 주십시오.

개인적인 안전

– 훈련된 어른만이 기계를 작동할 수 있습니다. 훈련은 실제 작동을 포함합니다. 약물 복용이나 음주 시에는 절대 기계를 작동하지 마십시오. 안전한 작동은 항상 완전하고 이상이 없는 주의를 요구합니다.
– 정신적, 육체적인 이상이 있는 사람은 이 기계의 작동을 절대 못하게 하여 주십시오.
– 적절한 겨울 외투, 안전 복, 안전 장갑 및 미끄러운 표면에서 신을 수 있는 신발을 착용하고 기계를 작동하십시오.
– 회전부에 걸리지 않도록 느슨한 옷이나 목걸이는 착용하지 말며 머리는 뒤로 묶어 주십시오.
– 눈, 얼굴 및 머리를 기계로부터 뿌려지는 물체로부터 보호하여 주고, 귀 보호기를 착용하여 주십시오.
– 작동 중에는 손이나 발이 모든 회전부에서 멀리하여 주십시오. 신체부위에 손상이 올 수도 있습니다.
– 손이 기계에 끼일 위험이 있는 부위에서 멀리하여 주십시오.
– 작동으로 인하여 뜨거워진 부위는 만지지 마십시오. 관리, 조절 및 서비스는 식은 후에 행하여 주십시오.
– 기계가 움직이는 동안에는 손이나 기타 신체부위 또는 옷을 기계 위에 올려놓지 말아 주십시오.
– 엔진의 배기가스는 사람에게 위험을 끼칠 수가 있습니다. 밀폐된 공간에서는 가동을 금하시고, 항상 통풍을 확보하여 주십시오.
– 위험하고 가파른 경사면에서는 작동하지 마십시오. 경사면을 가로질러서는 작업하지 마십시오. 경사면에서의 모든 작동은 천천히 점차적으로 시행하십시오. 속도나 방향을 갑작스럽게 전환하지 마십시오. 경사지에서는 시동을 걸거나 끄는 것을 삼가십시오. 꼭 필요한 경우가 아니면 경사지에서는 두지 말며, 두더라도 바퀴에 받침을 받쳐 주십시오.

연료 안전 수칙

연료는 가연성이 높으며, 그 가스는 폭발성이 있으므로 조심스럽게 취급하여야 합니다. 인증된 연료통을 이용하십시오. 담배 불꽃, 가연성 물질을 금하여 주십시오. 엔진을 식힌 후에 서비스에 임하십시오.
엔진이 작동중이거나 뜨거울 때에는 연료를 보충하지 마십시오.
실내에서는 연료를 보충하거나 빼지 마십시오.

연료 캡은 확실히 잠그고, 엎질러진 연료는 청소하여 주십시오.

관리 안전 수칙

청소, 점검, 수리 등을 행하려면, 먼저 크러치를 풀고 기계와 엔진을 멈추고 키를 뽑고 모든 동작이 멈추고 열이 식은 후에 시행하여 주십시오.
엔진의 배기가스는 인체에 치명적인 상처를 입힐 수 있습니다.
밀폐된 공간에서 엔진을 가동하지 마십시오. 통풍을 확보하여 주십시오.
항상 안전한 작동 조건에서 기계를 관리하여 주십시오.
손상되거나 낡은 소음기는 화재나 폭발의 위험이 있습니다.
모든 몸체 부위는 적절히 조여 주시고 관통볼트는 자주 점검하여 주십시오.

각부 명칭

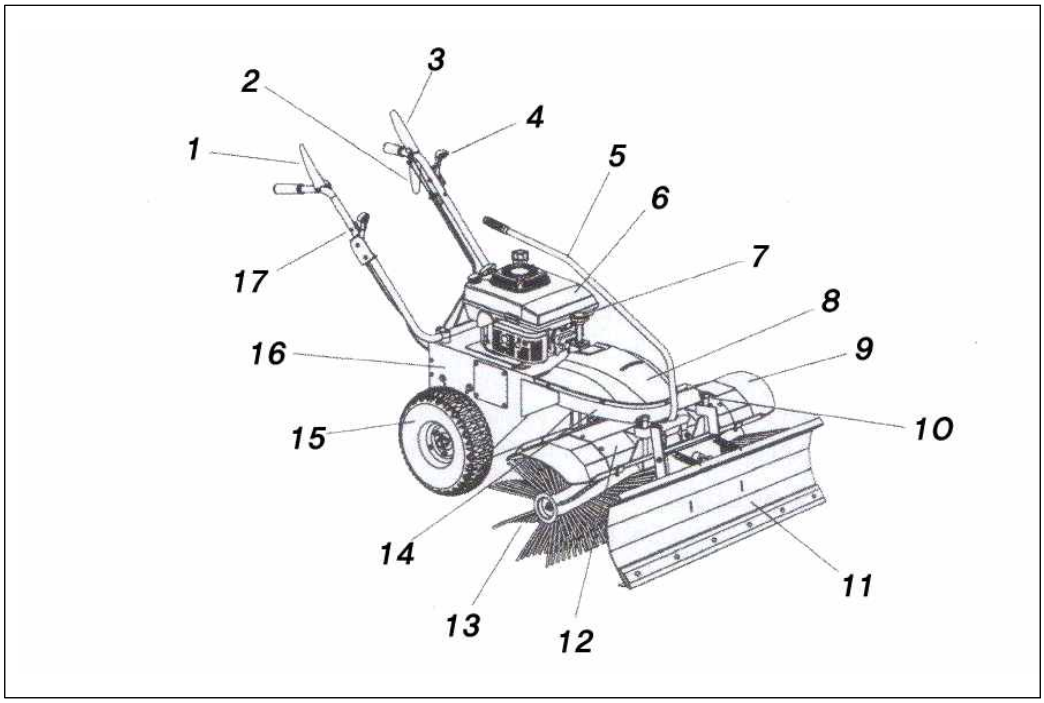

1.브러쉬 컨트롤 레버
2.후진 구동 레버(1006K모델)
3.구동 컨트롤 레버
4.악셀레버
5.브러쉬 각도 조정레버
6.엔진(B:B&S/K:Kawasaki)
7.높이조절레버
8.상부 후드
9.브러쉬 사이드 그립
10.제설판 고정대/핀
11.제설판
12.브러쉬 메인 그립
13.브러쉬 솔
14.브러쉬 데크
15.구동바퀴
16.트랜스 미션
17.구동 속도 조절레버(1006K모델)

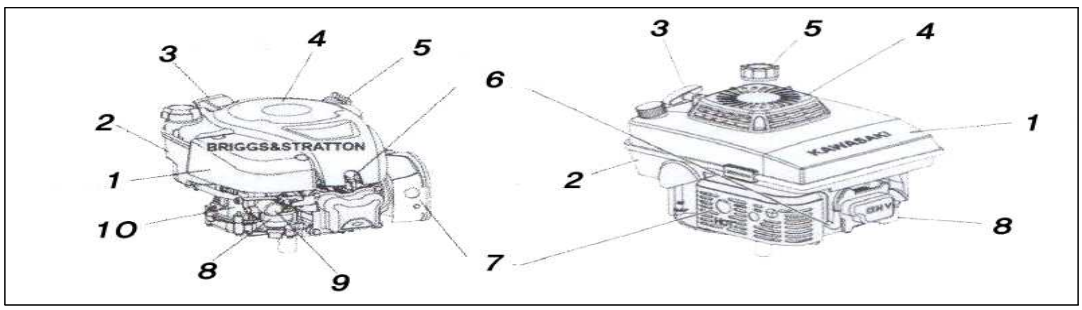

B&S　　가와사키엔진

1.에어필터
2.연료탱크
3.스타칭레버
4.엔진그립
5.오일주입구
6.점화플러그
7.마후라
8.카브레다
9.프라이머
10.초코그립

※ 엔진의 연료는 가솔린(휘발유)입니다.

시동 / 사용 요령

1.구동레버 손잡이 중간에 출력레버를 맨 앞으로 밀어줍니다.
레버의 순서는 OFF→출력(저)→출력(고)
→초코 순서입니다.

2.엔진 상부의 리코일 스타칭을 약2~5회 정도 잡아당겨서 엔진 시동을 걸어줍니다.

3.엔진의 시동 후 출력레버를 초코상태에서 한 단계 내려 고출력으로 유지합니다.
※시동 후 초코 상태를 유지하면 시동이 꺼집니다. 그 후 노킹 상태로 인하여 재시동이 안 걸리수도 있습니다.

3.엔진의 시동 후 출력레버를 초코상태에서 한 단계 내려 고출력으로 유지합니다.
※시동 후 초코 상태를 유지하면 시동이 꺼집니다. 그 후 노킹 상태로 인하여 재시동이 안 될 수도 있습니다.

4.브러쉬 컨트롤 레버를 작동하여 솔을 회전시켜 줍니다.

5.브러쉬 솔을 회전 시켜준 후 브러쉬의 각도 및 높이를 조절합니다.
※브러쉬를 너무 낮게 하면 출력 저하로 작동이 멈출수도 있습니다.

6.브러쉬 높이 조절은 상부후드에 표시된 내용을 확인 하셔서 정면에서 보실 때 시계 반대 방향은 높이를 높여주며, 시계방향은 높이를 낮춰 줍니다.

7.각도 조절은 좌/우 약45°로 조정 가능 하며 제설 작업시는 각도를 조정 하셔야 합니다.
※20cm 이상의 적설시 제설판을 부착하여 작업하여 주십시오.

8.구동 클러치 레버를 작동하여 바퀴를 구동시켜 제설 작업을 합니다.
※WBSW-1006K 모델은 구동 속도 조절이 가능합니다.

9.제설 작업의 완료 후 출력레버를 맨 뒤로 이동 시켜 주시면 엔진이 정지됩니다.

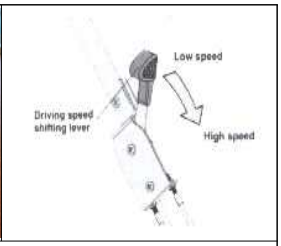

WBSW-806B/1006B 모델

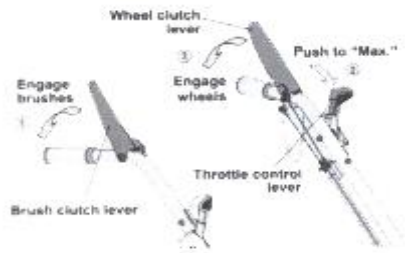

WBSW-1006K 모델

B&S엔진

가와사키 엔진

높이조절

각도조절

제품 사양

제품명	WBSE-806B	WBSW-1006B	WBSW-106K
엔진타입	B&S 750 Series	B&S 750 Series	KAWASAKI 180V
최대출력(HP)	7.5HP	7.5HP	7.5HP
배기량	161cc	161cc	179cc
엔진출력	3200r/min	3200r/min	3200r/min
구동방식	체인구동	체인구동	트랜스미션&체인
브러쉬 속도	340r/min	340r/min	340r/min
작업폭	800mm	1000mm	1000mm
작업높이	350mm	350mm	380mm
연료 용량	1ℓ	1ℓ	2ℓ
엔진오일정량	0.6ℓ	0.6ℓ	0.6ℓ
주행방향	전 진	전 진	전 / 후 진
시동방식	리코일 방식	리코일 방식	리코일 방식
주행속도	1m/s	1m/s	전진 0.86~1.39m/s
타이어규격	13*5.00-6	13*5.00-6	15*5.50-6
규격 (L*W*H)	1790*800*910	1790*1000*910	1840*1000*1080
중 량	100.6kg	105kg	120kg

관 리

상시 점검

제설장비는 진동이 심한 기계이므로 볼트의 조임 상태를 사용 전 점검 해주십시오.

클러치 점검

크러치 레버를 풀면 브러쉬 와 바퀴 구동이 재빨리 멈추어야 합니다.
구동(전/후진:1006K모델)클러치 레버를 풀면 바퀴가 재빨리 멈추어야 합니다.
만일 클러치가 적절히 연결되거나 풀리지 않으면, 조정이나 수리를 하여서 사용하여야 합니다.

엔진 오일 점검

오일 양은 항상 게이지의 안전 작동 범위 안에서 유지되어야 합니다.
그렇지 않으면 엔진 손상을 초래합니다.

엔진 오일 교환

오일 색상 등을 점검하고 교체하여 주십시오. 오일을 교환할 때에는 엔진을 좀 더 작동시켜 주십시오. 따뜻한 오일이 더 잘 흘러나오며 더러운 것을 더 잘 제거하여 줍니다.

기타 기름칠

기름칠을 하기 전, 후로 잘 닦아 주십시오.
마찰 디스크, 마찰 판 또는 벨트에는 그리스나 오일이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
고열용 그리스 또는 기존의 오일과 동등한 오일을 사용하여 주십시오.

보 관

단 기간

기계에 결코 물을 뿌리지 말며, 외부에 보관하지 말아 주십시오.
기계를 사용한 후에 몇 분 동안 브러쉬 클러치를 작동시켜서 잔설을 제거하여 주십시오.
유관상으로 기계가 닳거나 깨지거나 손상된 곳이 있는지를 조사하여 주십시오.
모든 너트, 볼트 및 비스볼트들이 적절히 조여 있으며, 안전한 작업 상태인지를 확인하여 주십시오.
기계를 차갑고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

장 기간

기계를 철저히 청소하고 기름칠을 하여 주십시오.
페인트가 긁힌 모든 부분들을 보수하여 주십시오.
몸체나 축에 받침대를 받쳐서 바퀴의 하중을 덜어 주십시오.
오랜 기간 동안 기계를 보관할 때에는 탱크에서 모든 연료를 빼버리고, 기계를 가동시켜서 카브레타의 연료를 소모시켜 주십시오.

제 품 보 증 서

아래 와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

2. 본 제품을 구입 후 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
   단, 비정상적인 사용 환경등으로 일어난 고장인 경우 시에는 무상A/S가 안됩니다.
   부품교체에 대한 비용만 받고 A/S를 처리해 드리겠습니다.

3. 보증기간이 지난 후라도 언제나 본 제품의 유상A/S를 받으실 수 있습니다.

4. 본 보증서는 재 발행하지 않으므로 보관에 유의하셔야 합니다.

5. 수리를 요청 시에는 보증서를 꼭 제시하여야 됩니다.

6. 제품사항

제 품 명	웨이방 제설브러쉬
모 델 명	
제 품 번 호	
구 입 일 자	20 년 월 일
보 증 기 간	1년

대 교 종 합 기 계